


ELASTIEKVOET

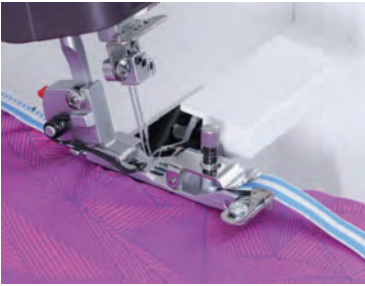

De elastiekvoet geleidt smal elastiek (6-12 mm) en rekt het uit terwijl u het op stof naait. Ideaal voor sportkleding, lingerie en andere technieken waarbij elastiek wordt gebruikt.

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Maak de schroef op de voorkant van de elastiekvoet los om de spanning van het rolletje te halen. Breng het elastiek aan in de voet.
3. Klik de voet op de machine en trek het elastiek tot achter de voet.
4. Draai de spanschroef vast om het elastiek te spannen.
5. Draai aan het handwiel om de eerste paar steken te naaien om het elastiek vast te zetten.
6. Leg de stof onder de naaivoet en naai het elastiek op de stof.
7. Controleer de steek en pas indien nodig de spanning aan.

Let op: Om de rek van het elastiek aan te passen:

- Draai de spanschroef naar rechts voor meer rek
- Draai de schroef naar links voor minder rek.
- Rek de stof niet uit tijdens het naaien.

BLINDZOOM- & KANTVOET



De blindzoomvoet is perfect voor het naaien van onzichtbare zomen en voor het aanbrengen van kant. De zoom wordt in één stap genaaid, afgewerkt en afgesneden.


Instructies voor blindzoom:

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de blindzoomvoet op de machine.
3. Vouw en pers de zoom. Keer de zoom terug naar de goede kant van de stof toe. Laat 6 mm van de rand uitsteken. (Zie afbeelding.)
4. Leg de zoom onder de naaivoet met de vouw tegen de geleider op de naaivoet.
5. Draai de geleiderschroef los om de geleider zo aan te passen dat de naald net een draad van de vouw grijpt.
6. Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de vouw van de stof altijd tegen de geleider ligt.
7. Open de stof en pers lichtjes op de verkeerde kant.
8. Maak eerst een proeflapje voordat u echt begint.

Instructies voor het vastzetten van kant:

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de blindzoomvoet op de machine.
3. Leg de verkeerde kant van het kant op de goede kant van de stof.
4. Leg dit onder de naaivoet met de uitstekende stof aan de rechterkant van de geleider. De bovenkant van het kant ligt tegen de linkerkant van de geleider.
5. Draai de geleiderschroef los om de geleider zo aan te passen dat de naald net een draad van het kant grijpt.
6. Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de bovenkant van het kant altijd tegen de geleider ligt.
7. Als u dat gedaan hebt, opent u het kant en legt u het plat. Vouw de naadtoeslag naar de achterkant van de stof en pers.
8. Als u inzetkant gebruikt, herhaalt u dit aan de andere kant.

PASPELVOET

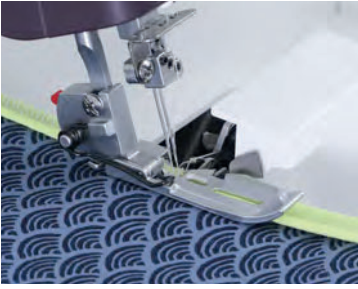

De paspelvoet is geschikt voor het aanbrengen van kant en klare paspels in zomen en op randen voor een mooie afwerking. De sierstrook wordt in één stap tussen de twee lagen stof genaaid. De paspel wordt geleid door een groef onder de voet. U kunt ook uw eigen paspels maken voor een op dikte gemaakte afwerking.

Voor de paspelvoet kunt u snel en eenvoudig een koord met stof bedekken en paspels in zomen naaien voor een professioneel effect!

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de paspelvoet op de machine.


Paspels in een naad naaien:

3. Leg de paspel langs de naadlijn op de goede kant van de stof. Leg de tweede lap stof erop met de goede kanten op elkaar.
4. Leg de stof- en koordlaag onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de onderkant van de naaivoet.
5. Naai de paspel in de naad.
6. De groef aan de onderkant van de naaivoet geleidt de paspel terwijl u naait.

Paspels maken van uw stof:

1. Snij biais- of diagonaal gesneden stroken die breed genoeg zijn om het koord te bedekken plus naadtoeslagen.
2. Leg het koord op de verkeerde kant van de strook en vouw de stof over het koord.
3. Plaats stof en koord onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de onderkant van de voet.
4. Naai. De groef geleidt het koord terwijl u naait.

RIMPELVOET

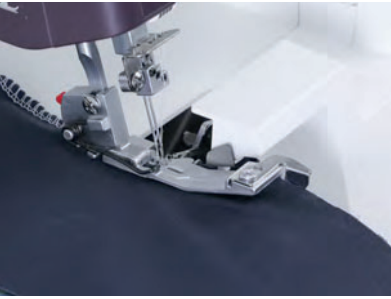

De rimpelvoet is perfect voor het rimpelen van een enkele laag stof of voor het gelijktijdig rimpelen en naaien van twee lagen stof (de onderste laag stof wordt gerimpeld en de bovenste laag blijft gewoon recht). Geschikt voor dunne en normale geweven stof.

1. Stel de overlockmachine in op 3-draads of 4-draad overlocksteek.
2. Klik de rimpelvoet op de machine.
3. Schuif de onderste laag stof (de te rimpelen stof) tussen de steekplaat en de rimpelvoet, helemaal tot aan het mesje, met de goede kant omhoog.
4. Schuif de bovenste stoflaag in de opening van de rimpelvoet en op gelijke hoogte met de onderste laag met de goede kant omlaag.
5. Breng de naaivoet omlaag en naai. Geleid de stof tegen de stofgeleider en laat de onderste laag vrij transporteren om te rimpelen.

Tip: Zo krijgt u een nog voller rimpeleffect:

- **Verhoog de bovendraadspanning**
- **Zet het differentieel transport op een hoger cijfer**
- **Zet de steeklengte op een hoger cijfer**

U kunt ook een enkele laag stof rimpelen door de stof onder de naaivoet te leggen en de steeklengte, het differentieel transport en de bovendraadspanning aan te passen op de gewenste volheid.

NAADBANDVOET



De naadbandvoet wordt gebruikt om naadbanden op naden aan te brengen om te voorkomen dat deze uitrekken. Dit is speciaal geschikt voor het verstevigen van schouderaden. Voor deze naaivoet kunt u naden in één stap naaien en verstevigen.

1. Stel de overlockmachine in op de 4-draads overlocksteek.
2. Leg het naadband in de geleiders op de naaivoet.
3. Pas de geleiders voor de schroef aan de breedte van het band.
4. Klik de naadbandvoet op de machine.
5. Naai de naad.

Let op: Werkt het beste met naadband van 8 mm breed.